


Commande mécanique et électrique du miroir secondaire du T62

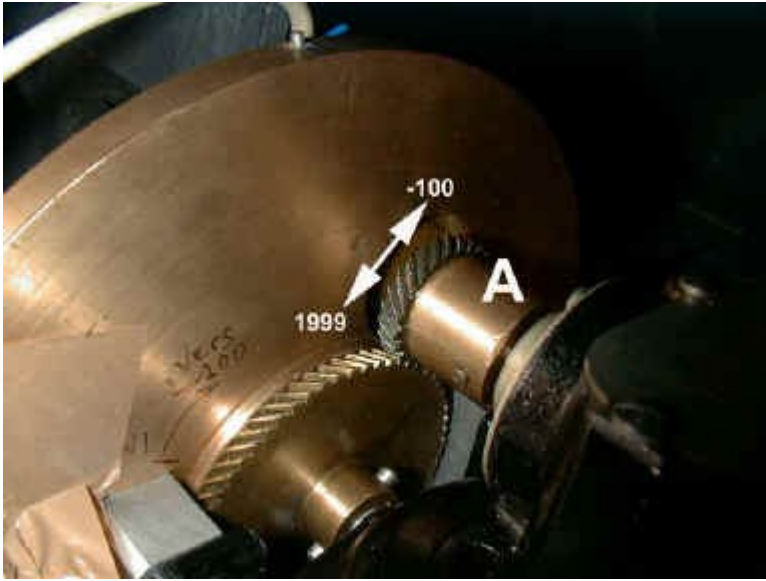

1 -Déblocage du secondaire:

- Si la valeur d'affichage de position du miroir secondaire est inférieure à **-100** ou supérieure à **+1999**, il y a risque de blocage.
- Dans ce cas, retirer le capot de protection du moteur actionnant le miroir secondaire et forcer l'axe moteur (A) entre le pouce et l'index (**ne pas utiliser de pince!!!**) dans les directions indiquées (direction -100 si bloqué à -100...direction 1999 si bloqué à 1999).
- Si l'opération semble trop difficile, démonter les quatre fixations du moteur en prenant soin de ne pas faire tomber la visserie dans le tube du T62!

Attention! L'opération n'est pas si simple que cela. Prenez votre temps.

Rappel :Ne pas utiliser de pince!!!

2 - Positionnement "0000" du miroir secondaire :

- Aller jusqu'au blocage et revenir 1 tour en arrière.

Commande électrique (voir la documentation de l'afficheur pour le réglage de position du secondaire)

